



Monterings- og bruksanvisning



Dovre 525 CB



Dovre 535 CB

Innhold

Presentasjon	2
Målskisse og tekniske data	2
Viktig informasjon	3
Klargjøring	4
Montering/ovnsfunksjoner	4-7
Oppstillingsvilkår	8
Minimum mål gulvplate	8
Råd om perfekt fyring	9

Skorsteinstrekk	9
Ren forbrenning	9
Opptenning, fyring og slukking	9
Vedlikehold	10
Sikkerhetsregler	10
Garanti	10
Kontrollskjema	11

PRESENTASJON

Velkommen til Dovre-familien!

Den består av mange alternative ildsteder, og omfatter en rekke peisinnsetser og ovner av ulike størrelser. Enten du er nybegynner eller en erfaren bruker av fast brensel, innleder du nå et bekjentskap som vil gi deg glede ved oppvarmingen av ditt hjem.

Riktig montering og bruk er to viktige forhold for at du kan ha full glede av din nye Dovre peisovn. Vi har omhyggelig konstruert og testet dette produktet og fått bekreftet at det tilfredsstiller myndighetenes krav. Det sikrer våre krav til effektiv og økonomisk bruk av brenselet.

Les hele denne anvisningen før du begynner å montere din Dovre peisovn. Forsikre deg om at ildstedet blir montert og brukt ifølge de anvisninger som er beskrevet på de følgende sidene.

Dovre innestår for brukssikkerheten av sine peiser og ovner. Når du leser gjennom denne anvisningen, vil du finne spesielle advarsler. Dette er for å rette oppmerksomheten mot de viktigste hensyn til sikkerhet som vi har definert i samarbeid med myndighetene.

SIKKERHETSANMERKNING

Hvis ikke ildstedet blir riktig installert, kan det resultere i husbrann. For din egen sikkerhets skyld; følg monteringsanvisningen. Kontakt eventuelt de lokale bygnings- og brannmyndighetene angående restriksjoner og krav til installasjon i ditt distrikt.

Vi ønsker tillykke med nytt ildsted!


MÅLSKISSER

DOVRE 525/535 CB

TEKNISKE DATA

Produkt navn	525/535 CB
Type	Peisovn
Varmeeffekt	2.500 - 7.000 W
Vekt	125 kg
Bredde	Se skisse
Høyde	Se skisse
Dybde	Se skisse
Røykuttak dia.	150 mm
Røykuttak	Topp og bak
Brennkammer	Skamolx
Overflatebehandling	Antrasittgrå lakk
Forbrenningsluftsstyring	Topptrekk- og opptenningsventil
Forberedt for friskluft-tilkobling	Ja
Brensel lengde ved	40 cm
Askeskuff	ja

DOVRE 525/535 CB

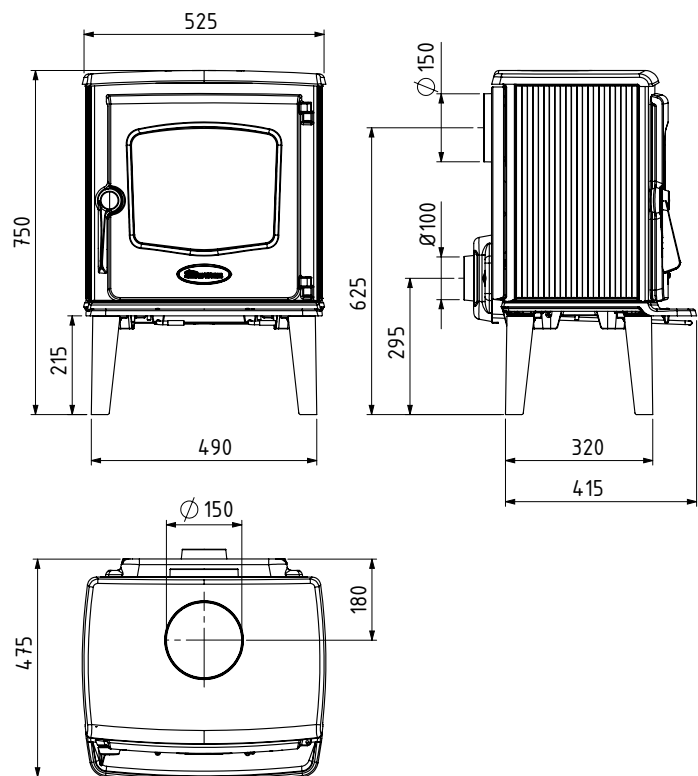

NB! Målene for 525 CB og 535 CB er like, med det avvik at døren til 535 CB har en annen utforming.

VIKTIG INFORMASJON

Dovre peisovn type **Dovre 525/535 CB** er testet, og vurdert med utstedelse av brannteknisk produkt-dokumentasjon fra Norges branntekniske laboratorium (NBL). Dette bekrefter at produktet tilfredstiller kravene i norske forskrifter.

Produktdokumentasjon SINTEF:
525/535 CB SINTEF NBL 110-0359
er gjengitt på internett: nbl.sintef.no.

Produktdokumentasjon betinger at montering og bruk følger akseptert monterings- og bruksanvisning. Monteringsveiledningen skal inngå som en del av dokumentasjonen av bygget. (FDV dokument.)

TYPESKILT

NB! Det medsendte typeskiltet med godkjenningsnummer og merke NO, skal anbringes på ildstedet bak eller på ildstedets underside.

MONTERING AV DITT NYE DOVRE VEDFYRTE ILDSTED

Les denne informasjonen og monteringsanvisningen nøye før ildstedet installeres. Installasjon av ildsted i eksisterende bygning er unntatt søknadsplikt, men bare om installasjonen blir kontrollert på en skikkelig måte av kvalifisert kontrollør. Kvalifisert kontrollør kan være:

- Foretak med sentral godkjenning eller som tidligere har hatt lokal godkjenning
- Feiervesen såfremt feiervesenet tilbyr slike tjenester
- Person ansatt i slikt foretak/vesen som utfører kontroll

Det er eier som skal vurdere kvalifikasjonene til kontrolløren. Det er også eier som er ansvarlig for at Plan- og bygningsloven (Pbl) med forskrifter blir overholdt og at monteringsanvisningen blir fulgt. Sørger ikke eieren for at det blir foretatt kvalifisert kontroll, er tiltaket fullt ut søknadspliktig.

For nytt ildsted er det tilstrekkelig å sjekke at monteringsanvisningen er fulgt og at det er et typegodkjent ildsted.

Kontrolløren bør bekrefte skriftlig at det er utført kontroll. Det er ikke krav til skriftlig bekreftelse på

utført kontroll. Ved tilsyn vil det være en fordel om en slik kan forevises (kontrollskjema siste side).

Installasjon av ildsted kan endre behovet for feiing. Feiervesenet skal varsles slik at eventuelt endret behov for feiing fanges opp. (Se kontrollskjema siste side.)

Er det utarbeidet en bekreftelse på utført kontroll, er det en fordel om kopi av denne sendes feiervesenet.

Installasjon av ildsted som en del av ny bygning er melde- eller søknadspliktig.

Plan- og bygningsmyndighetene har hjemmel i Pbl. 92a til å kreve tiltak fjernet eller endret dersom dets plassering, utførelse mv. kan føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser.

Hvis ikke ildstedet blir riktig installert, kan det resultere i husbrann. For din egen sikkerhets skyld; følg monteringsanvisningen. Feil montering kan medføre at garantien fra Dovre ikke gjelder. Feiervesenet er et generelt rådgivende organ. Er man i tvil, søk råd hos feiervesenet.

Dette ildstedet er beregnet på fyring med ved. Bruk av uegnet brensel kan skade ildstedet og/eller skape uheldige røykutslipp.

Alle mål i denne anvisningen er angitt i millimeter.

KLARGJØRING

Skorstein

DOVRE 525/535 CB kan tilknyttes teglskorstein, elementskorstein eller stålskorstein med minimum skorsteinstverrsnitt på 177 cm² som tilsvarer et røykløp på 150 mm Ø.

Tverrsnitt på skorsteinens røykløp kan ikke være mindre enn tverrsnittet på peisovnens røykuttak.

NB! Vedovn i samme etasje bør ha røykuttak minst 200 mm høyere enn peisen (se fig. 1).

Skorsteinen undersøkes for tetthet. Hull etter tidligere ildsteder, ventiler etc. mures igjen. (Hull i elementskorsteiner tettes iflg. produsentens anvisning.) Også feieluker kontrolleres for utettheter fordi lekkasjer betyr redusert trekk. Feiervesenet kan foreta lekkasjekontroll.

NB! Tilkobling til skorstein skal foretas etter skorsteinsprodusentens anvisning.

NB! Røykrørets godstykkelse fra peisovn til skorstein skal være av godkjent type.

Gulv

Gulv av brennbart materiale skal beskyttes med plate av ubrennbart materiale eller materiale som tilfredstiller

kravene til overflate i samsvar med NS INSTA 412 og ISO 5756 (klinkerfliser, skifer, stålplate, kobberplate, messing e.l. kan benyttes). Gulvbelegg som vegg-til-vegg tepper, nålefilt, kork, vinylbelegg o.l. skal alltid fjernes under gulvplaten (kfr. Ildstedsregler for ovner og peiser i Byggforskserien 552.135). Minimum gulvplatemål, se oppstillingsvilkår side 11.

Brannmur

Brannmur skal være min. 100 mm tykk og kan være utført av teglstein, betong, betongstein eller lett-betong (Siporex, Leca e.l.) eventuelt brannpanel godkjent for peisovner (**naturstein er ikke godkjent som brannmur**).

Brannmurens utstrekning i bredde og høyde skal være så stor at avstand til brennbart materiale er ivaretatt, se oppstillingsvilkår side 8. Brannmuren kan settes inntil vegg av brennbart materiale. Røykrør skal ha en avstand til brennbart materiale som beskrevet på side 8. Avstand til treverk fra ildstedets hjørner må være min. 300 mm.

Avstand fra peisovn til ubeskyttet tak/ himling skal være min. 500 mm.

Montering av ildsted mot vegger av brennbart materiale, se oppstillingsvilkår side 8.


MONTERING

Produktet skal kontrolleres for transportskader eller andre feil og mangler før installasjon. Følgende skal kontrolleres:

- Skader på glass i dør(er).
- Trekkventil(er) kan justeres lett.
- Døren(e) åpnes og lukkes lett.
- Dørpakninger tilslutter mot front (karm).
- Generell visuell kontroll av produktet vedr. skader, feil og mangler.

NB! Kontrolleres ikke disse punktene før installasjonen kan garantien bortfalle på punktene som beskrevet over.

Fig. 1

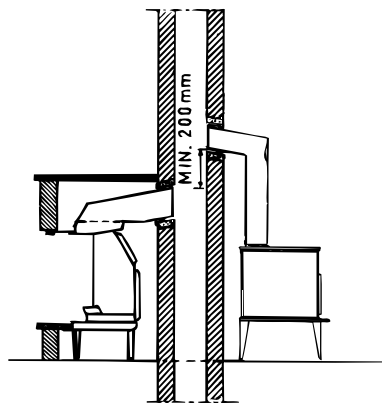

1. Fjern ildstedet fra transportpallen (1) som vist på fig. 2, og deretter mutterskruene (2) 4 stk.
2. For å lette transporten og arbeidet med monteringen: Demontér løse deler i peisovnen som vist på fig. 3. Start med laveste tall. Monteres tilbake i motsatt rekkefølge.

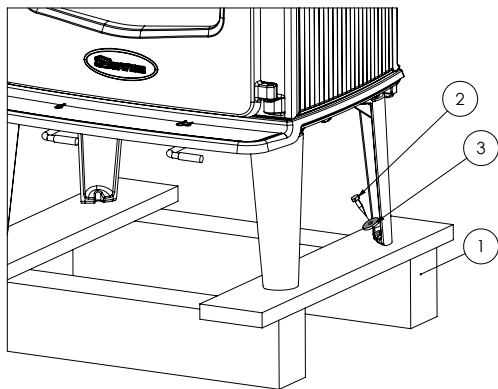


Fig. 2 Demontering fra transportpall

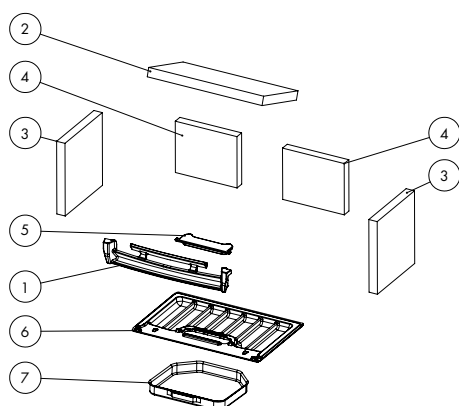


Fig. 3 Demontering/montering av innvendig løse deler.
Når røykrør skal rengjøres/feies løftes hvelvplate/røykleder (2) ut, diagonalt gjennom døråpningen. Disse delene er slitedeler og må påregnes å skiftes etter tid. Disse delene har en garanti på 6 mnd.

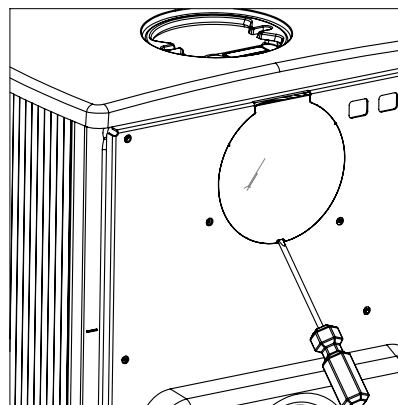


Fig. 4 Fjerning av forbrenningsplate

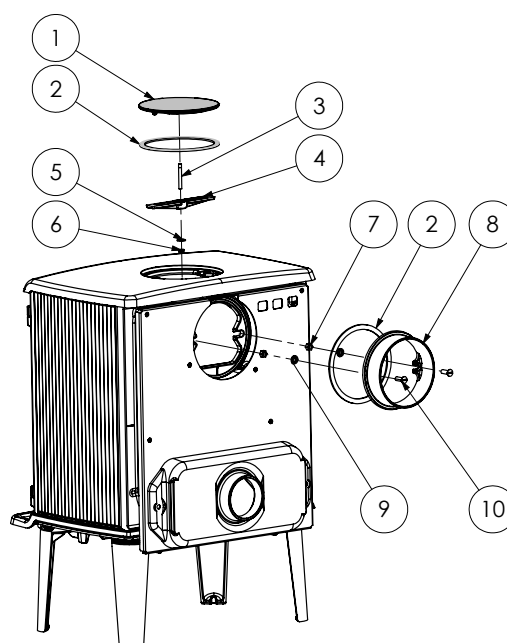


Fig. 5 Montering av røykuttak bak

3. Montering av røykuttak (fig. 4 og 5). Fjern forblendingsplaten i ryggen med skrujern som vist på fig. 4. Fjern så blindlokket (1) med tilhørende deler (fig. 5) som er montert innenfor forblendingsplaten. Monter så blindlokket i topplaten med de samme delene i topplaten.

Monter deretter selvklebende pakning (2) på røykrørstuss (8). Monter så fast røykrørstussen med skruene (19), skive (9) og mutter (7).

NB! Strammes mutteren (6) for blindlokket for hardt til, kan travers (4) knekke. Se fig. 5.

4. Montering røykuttak topp fig. 6. Påfør selvklebende pakning 3 på røykstuss (2). Fest så røykstuss (2) med skruene (1), skivene (4) og mutterene (5).
5. Forbrenningsluften til brennkammeret kan tilføres direkte eller indirekte på 525/535 CB serien. I de fleste tilfellene fungerer ildstedet utmerket med indirekte tilførsel fra veggventiler i yttervegg. I nyere og tette hus, kan det være nødvendig å tilføre forbrenningsluften direkte inn til brennkammeret. Med en direkte lufttilkobling unngår du også kulderas fra veggventiler.

Fra 2009 ble det innført krav om å tilknytte forbrenningsluften direkte til brennkammeret. Dette kravet gjelder kun nybygg.

Denne lufttilførselen kan føres via en tilførselskanal, lagt i gulv, eller igjennom yttervegg. Eventuelt i en kanal direkte fra skorsteinen, dersom denne er godkjent for slik lufttilførsel (tilknytningspunkter). Dersom forbrenningsluften skal tilføres som beskrevet ovenfor, må dette klargjøres før ildstedet monteres til skorstein.

Klargjøring av direkte forbrenningsluft (tilluft)
Fig. 7 viser stussen for tilluft. Tilluftkanal gjennom yttervegg og i bjelkelag skal isoleres slik at kondensering ikke oppstår, der dette er nødvendig.

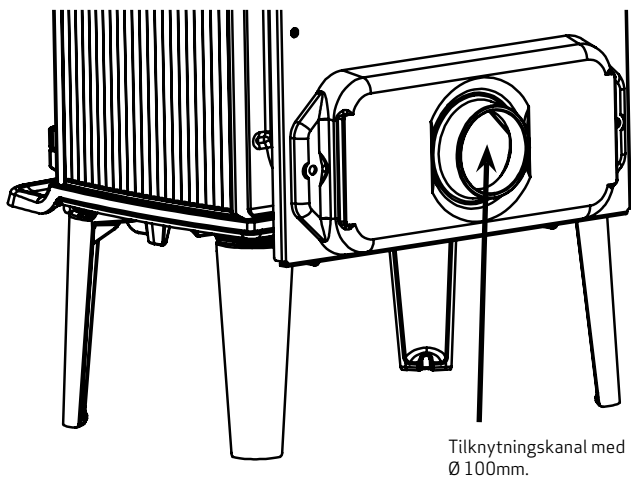


Fig. 7 Tilknytningskanal for direkte tilførsel av forbrenningsluft.

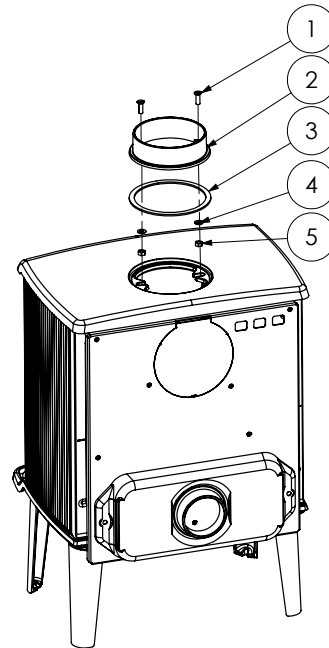


Fig. 6 Montering av røykuttak topp

6. Mål ut for røykrøret på skorsteinen og ta hull for dette. **NB! Husk å legge til gulvplatetykkelse.**

NB! For hull-taging i elementskorstein må produsentens anvisning følges. Røykrøret påføres ovnskitt og det tilpassede røret skyves innpå. Peisovnen skyves mot skorsteinen. Pass på at minimumsavstander til brannmur/brennbare materialer blir som angitt på side 8.

7. Innvendige, løse deler settes tilbake på plass. Se fig. 3.
8. For å unngå sprekke-dannelser i murverk bør mørtelen som er benyttet til innmuringsstussen tørke ca. 7 dager før ildstedet tas i bruk.
9. Monteringen er ferdig og peisovnen kan tas i bruk.

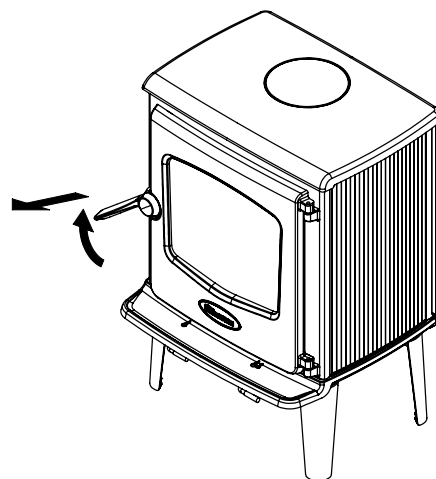


Fig. 8 Betjening av dør.

NB! Benytt alltid medfølgende hanske når døren åpnes og lukkes. Dørhendel kan bli meget varm!

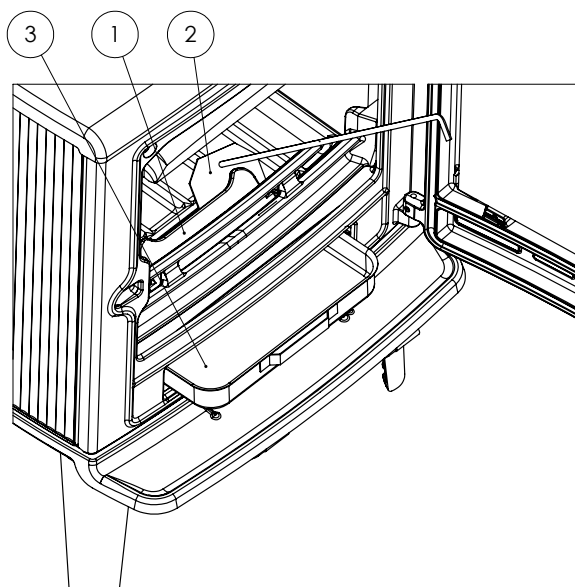


Fig. 9 Fjern aske fra brennkammer til askeskuff. Vipp opp lokket (1) med askeraken (2) og fjern asken til askeskuffen (3).


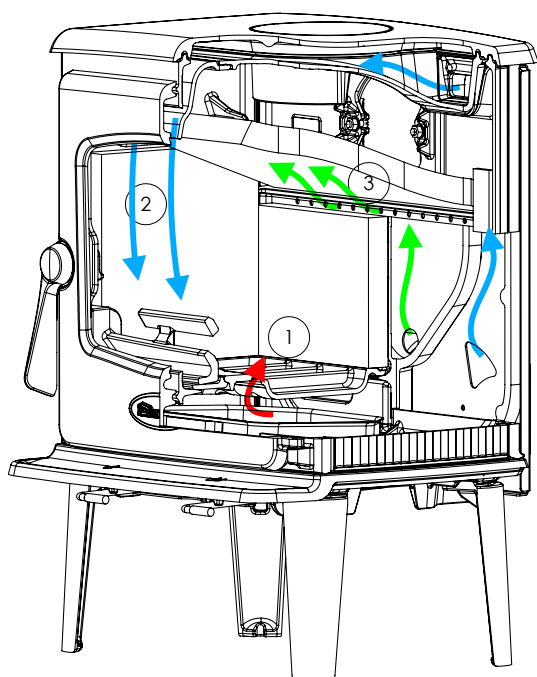



Fig. 10 Prinsippskisse av forbrenningslufttilførselen til brennkammeret.

1. Opptenningsluft. Primærluftregulatoren anvendes ved opptennning og skal være stengt ved kontinuerlig fyring. Se fig. 11. Dersom skorkestrekken er under det anbefalte (se punkt Skorkestrekk) kan det være nødvendig at denne står litt åpen.
2. Luftspyling glass. Sekundærluften forvarmes og spyr glassene for å redusere sotbelegget. Med den progressive sekundærregulatoren reguleres varmeeffekten. Stenges denne regulatoren for mye øker nedsotingen av glassene. Se fig. 11.
3. Etterforbrenningsluft. Den faste sekundærlufttilførselen for CB-teknikk (Clean Burning) er ikke regulerbar.

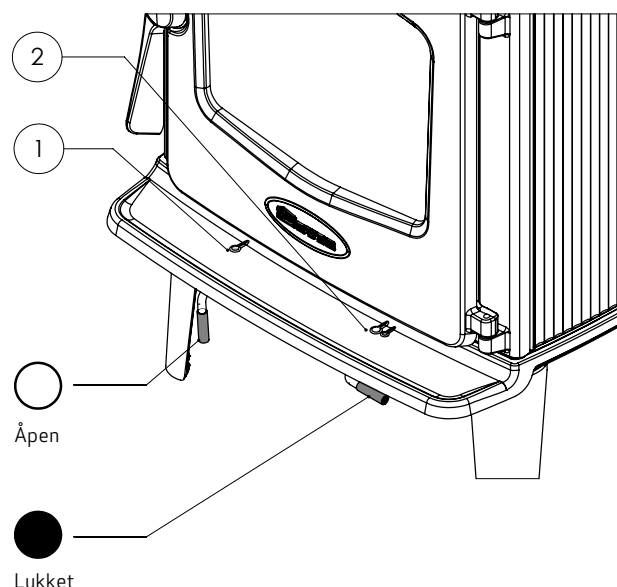

Åpen

Lukket

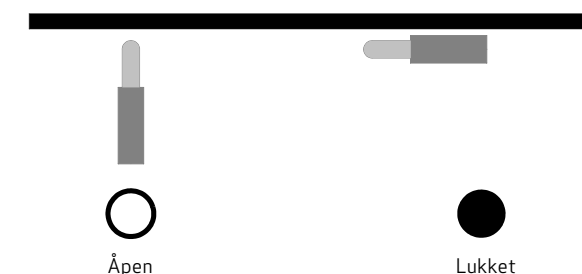

Symbolene viser posisjon for åpen og lukket.


Fig. 11 Primærlufttilførsel (1). Opptenningsventilen skal stå i åpen stilling under opptennning. Når veden brenner godt og ovnen er blitt varm, skal denne ventilen settes i lukket posisjon. Blir denne ventilen stående åpen over tid, kan varmekorrosjon og overoppheting oppstå.

Sekundærlufttilførsel (2). Denne bør stå åpen under hele fyringsperioden dersom skorkestrekken er normal. Kan stenges noe dersom de stedlige trekkforhold tillater dette. Se under skorkestrekk.


EKSEMPLER PÅ MINIMUM AVSTAND TIL BRANNMUR OG TIL VEGGER AV BRENNBART MATERIALE

Dovre 525/535 CB








Minimum mål mot brennbart materiale

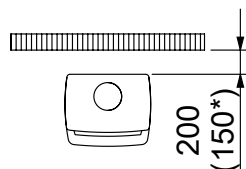

Minimum mål mot innfelt brannmur

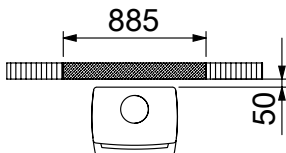


Minimum mål mot utenpåliggende brannmur

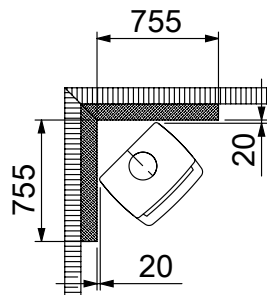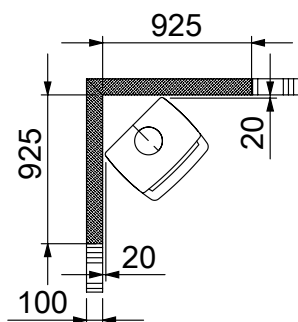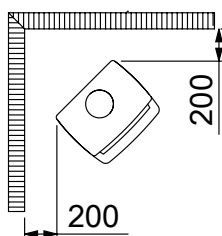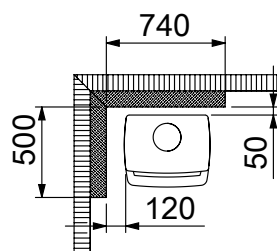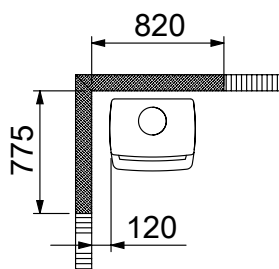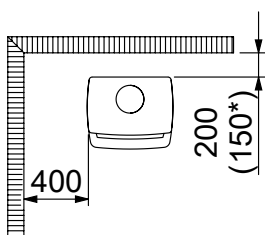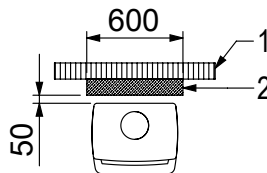

NB!


Tilknytning til element og stålskorsteiner må utføres etter skorsteinleverandørens monteringsanvisning(er). Er det usikkerhet om hvilke type skorstein peisovnen skal tilknyttes, er elementskorsteiner merket på innsiden av feierluken med produsent og type. Stålskorsteiner er merket på alle delkomponenter med produsent og type.

Det må benyttes rør-skjold eller isolert røykrør når avstanden fra ytterkant røykrør til vegg av brennbart materiale er mindre enn 30 cm.



Brennbart materiale

Ubrennbart materiale
100mm

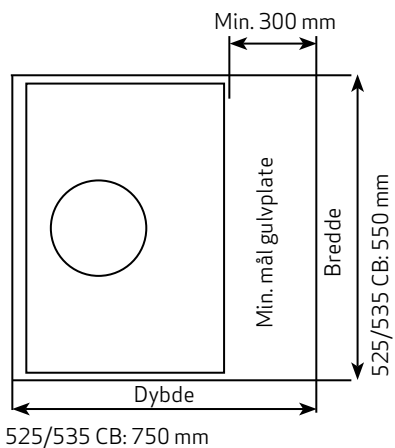

RÅD OM PERFEKT FYRING

DOVRE-ildstedet skal skape hygge der det er plassert. For å få full glede av produktet, kan det være godt å vite litt om hvordan et ildsted fungerer.

1. En peisovn forbruker luft når den fyres. Derfor er det viktig med god lufttilførsel til rommet peis-ovnen er plassert i.

NB! Ingen ildsteder leveres med trekk! Ildstedets motor er skorsteinen. For svak motor kan gi store driftsproblemer

2. Bruk tørr ved i ca. 30 cm lengde, eller etterbrennkammerets størrelse. Det er meget viktig at veden er tørr. Tørr ved vil si lagret i min. ett år, eller inneha en fuktighet på ca. 20%. Er veden rå, brukes en stor del av varmen til å fordampe fuktigheten (vannet) i veden. Dessuten blir sot- og tjæreavsetningen stor i både ildsted og skorstein, luftforurensningen øker og skorsteinsbrann kan oppstå. Tørr ved krever mindre lufttilførsel og avgir langt mindre røkgass enn rå ved. Tjæreavsetningen på dørglasset og innvendige deler øker ved bruk av fuktig ved. For å få en indikasjon på om veden som benyttes er noenlunde tørr skal det bli en hul lyd når to vedskier bankes mot hverandre.

NB! Bruk av rå ved gir dårlig fyringsøkonomi. Varmeenergien som veden avgir går til å fordampe vannet istedenfor å gi varme til rommet.

SKORSTEINSTREKK

Skorsteinstrekk til ildstedet bør ligge mellom 1,2 og 2,3 mmVS, eller 12-23 Pa.

Ildstedet avgir mindre og mindre varme etter som skorsteinstrekken øker utover de 2,3 mmVS. Er skorsteinstrekken høy og ildstedet varmer dårlig bør det ettermonteres en trekkregulator i feierluken eller på røykrøret fra ildstedet. Det billigste alternativet er å montere spjeld i røykrøret.

NB! Ildstedets trekkventiler skal fortsatt brukes som beskrevet under OPPTENNING OG FYRING, med luftstyreren montert.

REN FORBRENNING

Dovre 525/535 CB serien er utstyrt med Clean Burning (CB) forbrenningsteknikk. Forvarmet luft slippes inn i ildstedet igjennom rygg, og gir en mer fullstendig og miljøvennlig forbrenning.

OPPTENNING OG FYRING

Bruk papir eller opptenningsbriketter og småved til opptenning og legg på grovere ved etter hvert som bålet «tar seg opp» og skorsteinen blir varm. Hold døren(e) litt åpen(e) til det brenner godt. Deretter lukkes døren(e) med luftregulatorene åpne.

Betjening av trekkregulering se fig. 11 på side 7. Bruk trekkventilene til å regulere varmeeffekten. Trekkventilen (1) fig. 11 (opptenningstrekk) tilfører den nødvendige forbrenningsluften under opptenning. Denne ventilen bør stenges etter ca. 10 - 20 min. (avhengig av trekkforhold), eller når det brenner lystig og godt i ovnen. Står denne åpen kontinuerlig, kan varmekorrosjon oppstå i støpegodset og overoppheting av ildstedet.

Når regulatoren (1) er stengt bør regulatoren (2) fig. 11 stå i åpen stilling (lukkes litt dersom skorsteinstrekken er over det anbefalte). Trekkventilen sørger for luftspyling nedover glassene og gir lufttilskudd til forbrenningen. Se fig. 10. Den faste lufttilførselen (3) for etterbrenning (CB-teknikk) kommer inn i underkant bak i peisovnen og ut i underkant røyklederplate (hvelvplate). Se fig. 10.

Trekken i skorsteinen varierer fra sted til sted, derfor er det viktig å bruke litt tid på å bli kjent med din nye peisovn vedrørende trekkregulering.

Har du en peisovn eller en peisinnsats med åpent spjeld eller åpne dører i etasjen under – på samme skorsteinsløp – kan det være vanskelig å få god trekk i den andre peisovnen. Får du trekkproblemer som skyldes naboens peis – spør vedkommende om å holde spjeld/dør lukket når den ikke er i bruk.

NB! Bruk alltid ved med god kvalitet og du får en peisovn med lengre levetid.

SLUKKING AV PEISOVNEN

La peisbålet «dø ut» av seg selv.

VEDLIKEHOLD

Etter en tids fyring (avhengig av fyringsmåten) vil enkelte deler muligens trenge utskifting. Dette gjelder først og fremst dørpakning og ildfast stein (Skamolx). Dørpakninger må ikke strekkes under monteringen. Din DOVRE forhandler har slike deler.

LAKKEN

Dersom lakken blir misfarget, kan denne enkelt etterbehandles med DOVRE Thermoblack ovnslakk. Lakken leveres på sprayboks eller på boks for påføring med pensel.

GLASSDØR(ER)

Glassene bør tørkes av etter hver gangs bruk. Fjern sot på glasset: Fukt et avispapir eller tørkepapir med vann, dypp det våte papiret i asken og tørk av soten på glasset. Tørk deretter over med en klut eller et papir.

FEIING

Peisovnen og røykrør bør pga. sotbelegg på ildrommets og røykrørets indre overflater ha en årlig rengjøring. Dette sotbelegget isolerer og peisovnen får dårligere varmeeffekt (1 til 2 mm sotbelegg utgjør ca. 60 til 80 °C på overflatetemperaturen). Ta ut steinsettet som vist på fig. 3. Start rengjøringen av røykrør og innvendige overflater i brennkammeret. Bruk en røykrørsbørste eller lag selv en tull med filler surret til en ståltråd, og fei røykrøret. Soten dyttes innover i røykgangen slik at den faller i skorsteinløpet. For rengjøring av sideveggene kan det benyttes en stålbørste eller en sparkelspade. Sett deretter inn delene i motsatt rekkefølge. Rengjøring bør utføres før fyringssesongen starter.

For å få full glede av din DOVRE peisovn må den være:
Montert riktig – Fyrt riktig – Feid og vedlikeholdt.

SIKKERHETSREGLER

Da bruk av alle ildsteder medfører en viss fare, bør man være oppmerksom på følgende:

Bruk av ildsted krever riktig frisklufttilgang til rommet der produktet er plassert. Dersom huset er for tett, bør rommet utstyres med ekstra frisklufttilførsel gjennom ventiler. Unngå bruk av avtrekksvifte i et rom med ildsted.

Advarsel! Mangel på frisklufttilgang kan skape undertrykk og vil trekke giftige røykgasser inn i rommet. Dette kan lede til tretthet, kvalme og uvelhet, og er meget farlig.

1. Påse at møbler og annet brennbart materiale er plassert med en avstand på min. 100 cm fra peisåpningen.
2. Vær ekstra forsiktig ved tømning av aske. Selv om asken virker kald, kan den inneholde glør. Asken bør oppbevares 3-4 dager i en brannsikker beholder med lokk (ute), eller tømmes på et forsvarlig sted. Ilden eller asken i ildstedet må ALDRI slukkes med vann e.l. da dette kan forårsake sprekkdannelser i godset.
4. NB! Det er ikke tillatt å bruke noen form for tennvæsker til opptenning i ditt ildsted. Bruk av alle typer tennvæske kan medføre eksplosjon i ildsted og skorstein, og i verste fall medføre husbrann.

GARANTI



Informasjon vedr. garantibestemmelser
ligger i ildstedkatalog og på vår nettside:

www.dovrepeisen.no



KONTROLLSKJEMA

DET ER MONTERT ET ILDSTED:

av type DOVRE 525/535 CB:

på eiendommen til:

Adresse:

Postadresse:

G.nr.: Br.nr.: Telefon:

Følgende ble kontrollert under installasjonen:

KONTROLLPUNKTER

	JA	NEI
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?	☐	☐
Kontrollert avstand til brannmur?	☐	☐
Kontrollert avstand til brennbart materiale?	☐	☐
Kontrollert avstand til tak?	☐	☐
Er det plate under og foran ildstedet?	☐	☐
Tåler gulvet vekten av ildsted?	☐	☐
Er det feiemuligheter?	☐	☐
Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?	☐	☐
Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?	☐	☐
Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?	☐	☐
Har skorsteien passende dimensjon?	☐	☐
Er skorsteinen kontrollert?	☐	☐
Finnes monteringsanvisningen på byggeplass?	☐	☐

Installert:

Sted

Dato

Eiers og evt. installatørs signatur

KONTROLL-ERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av: **JA** **NEI**

Utfylt sjekkliste ☐ ☐

Visuell kontroll ☐ ☐

Røykpatron ☐ ☐

Videokamera ☐ ☐

Annet:

.....
.....

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

Sted

Dato

Kontrollør

NB! DET ER ET MYNDIGHETSKRAV AT KONTROLLERKLÆRING FINNES, OG AT EIER SKAL MELDE FRA TIL KOMMUNEN (FEIERVESEN) NÅR DET HAR VÆRT INSTALLERT NYTT ILDSTED ELLER FORETATT ANDRE VESENTLIGE ENDRINGER VED FYRINGSANLEGGET. SØRG FOR AT DETTE SKJEMA BLIR UTFYLT, OG TA GODT VARE PÅ DETTE SAMMEN MED MONTERINGS- OG BRUKSANVISNINGEN. DETTE ER ET VERDIPAPIR FOR BOLIGEN.

Kopi av denne siden sendes til feiervesenet i din kommune for registrering.