


## Monteringsveiledning for ettermontering av røykspjeld i Dovre 1900 og 2000 CB

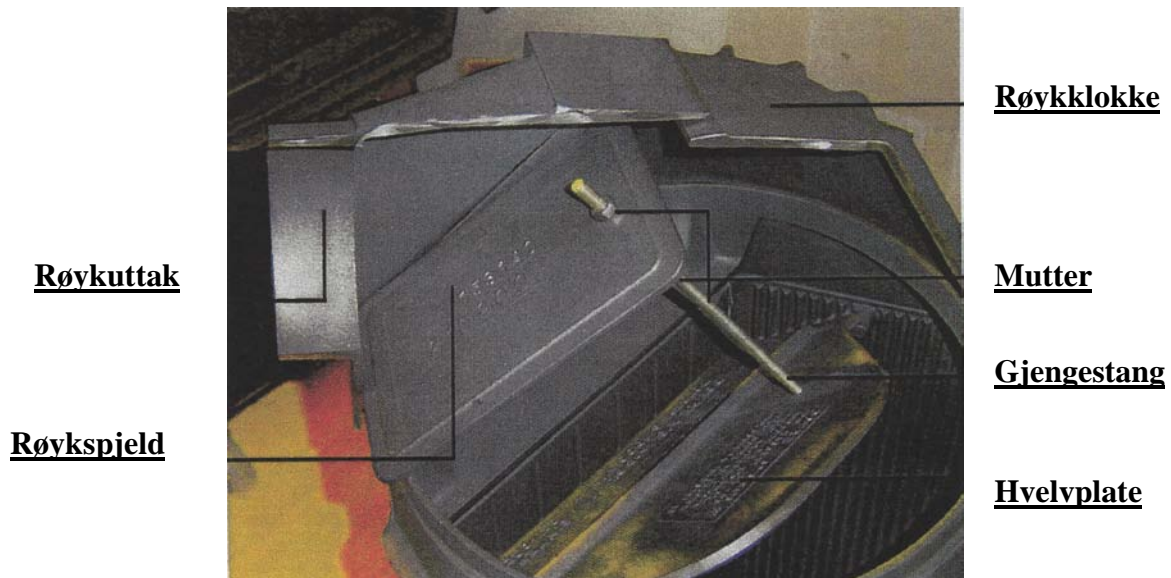

1. Start med å ta ut hvelvplaten.
2. Skru på en 8 mm mutter ca 10 mm ned på gjengestaget.
3. Tre røykspjeldet på gjengestaget og skru på en ny mutter.
4. Spjeldet må reguleres ut i ifra trekkforhold i skorsteinen, trekkforholdene varierer fra sted til sted. Det er derfor viktig at røykspjeldet ikke struper røykuttaket på peisen for mye under første gangs innjustering.
5. Sett inn røykspjeldet som vist på bildet.
6. I noen tilfeller må gjengestaget kappes på grunn av røykklokkens posisjon. Festebraketten kan festes hvor som helst i kanten på hvelvplaten.
7. Tenn på en par avissider for å kontrollere om røyken siver ut av døråpningen. Dørene skal stå åpen under denne testen. Klarer ikke skorsteinen å trekke unna røyken må røykspjeldet reguleres lengre ned på gjengestaget.
8. Når røykspjeldet er innjustert skal muttrene strammes til.
9. Fyr opp i peisen. Når skorsteinen og peisinnsatsen er varm kan dørene åpnes for å kontrollere om innreguleringen av røykspjeldet er riktig. Kommer det ut røyk må spjeldet reguleres ned. Trekkes røyken ut kan spjeldet reguleres opp.