

# Monterings- og bruksanvisning



**Dovre 35 CB3**



**Dovre 35 CB3 WB**

## Innhold

Presentasjon	2	Oppstillingsvilkår	6
Målskisse med tekniske data	2-3	Råd om perfekt fyring	7
Viktig informasjon	3	Opptenning og fyring	7-8
Klargjøring	4	Garantibetingelser	8
Montering	4	Kontrollskjema	8
Ulike ovnsfunksjoner	5		

## PRESENTASJON

### Velkommen til Dovre-familien!

Den består av mange alternative ildsteder, og omfatter en rekke peisinnsetser og ovner av ulike størrelser. Enten du er nybegynner eller en erfaren bruker av fast brensel, innleder du nå et bekjentskap som vil gi deg glede ved oppvarmingen av ditt hjem.

Riktig montering og bruk er to viktige forhold for at du kan ha full glede av din nye Dovre peisovn. Vi har omhyggelig konstruert og testet dette produktet og fått bekreftet at det tilfredsstiller myndighetenes krav. Det sikrer våre krav til effektiv og økonomisk bruk av brenselet.

Les hele denne anvisningen før du begynner å montere din Dovre peisovn. Forsikre deg om at ildstedet blir montert og brukt ifølge de anvisninger som er beskrevet på de følgende sidene.


Dovre innestår for brukssikkerheten av sine peiser og ovner. Når du leser gjennom denne anvisningen, vil du finne spesielle advarsler. Dette er for å rette oppmerksomheten mot de viktigste hensyn til sikkerhet som vi har definert i samarbeid med myndighetene.

### SIKKERHETSANMERKNING


Hvis ikke ildstedet blir riktig installert, kan det resultere i husbrann. For din egen sikkerhets skyld; følg monteringsanvisningen. Kontakt eventuelt de lokale bygnings- og brannmyndighetene angående restriksjoner og krav til installasjon i ditt distrikt.

**Vi ønsker tillykke med nytt ildsted!**

## MÅLSKISSER 35 CB3

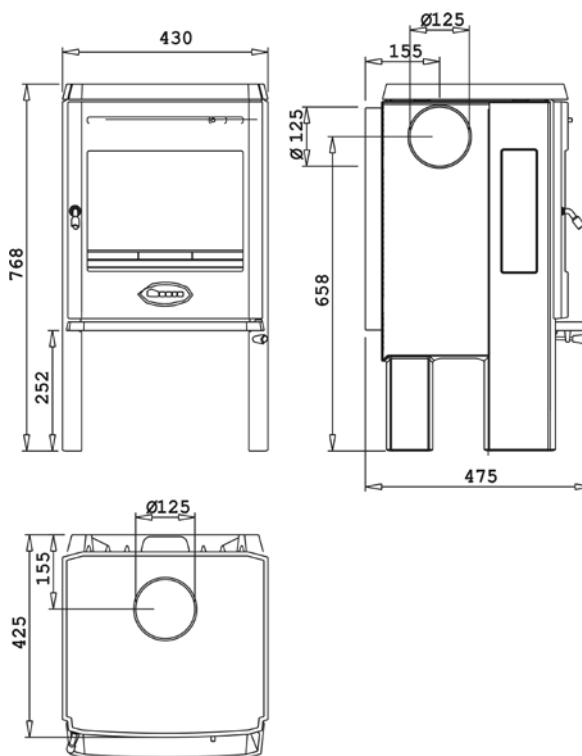

## MÅLSKISSER 35 CB3 WB

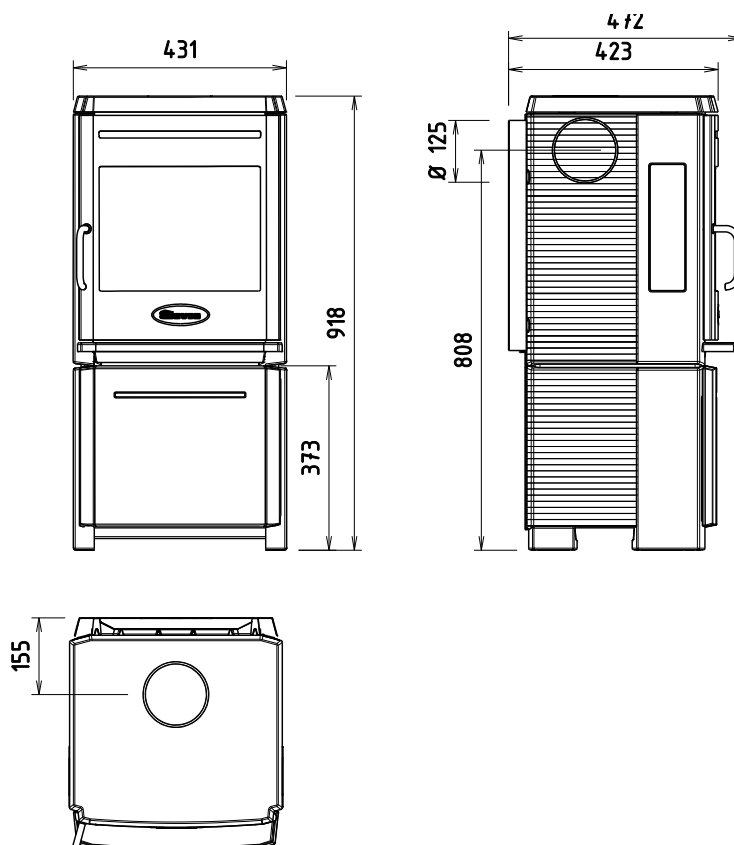

TEKNISKE DATA		
Produkt navn	35 CB3	35 CB3 WB
Type	Peisovn	
Varmeeffekt	2.500 - 8.000 W	2.500 - 8.000 W
Vekt	110 kg	143 kg
Bredde	Se skisse	
Høyde	Se skisse	
Dybde	Se skisse	
Røykuttak dia.	125 mm	
Røykuttak	Topp, sider og bak	
Brennkammer	Skamolx	
Overflatebehandling	Antrasittgrå lakk	
Forbrenningsluftsstyring	Topptrekk- og opptenningsventil	
Høyde til senter av røykut. på sider og bak	Se skisse	Se skisse
Brensel lengde ved	35 cm	35 cm
Brensel type	Ved	
Askeskuff	Ja	Ja

## VIKTIG INFORMASJON

DOVRE peisovn type 35 CB3 / 35 CB3 WB er testet, og vurdert med utstedelse av brannteknisk produkt-dokumentasjon fra Norges branntekniske laboratorium (NBL). Dette bekrefter at produktet tilfredstiller kravene i norske forskrifter.

**Produktokumentasjon SINTEF 045-044 er gjengitt på internett: [nbl.sintef.no](http://nbl.sintef.no).**

Produktokumentasjon betinger at montering og bruk følger akseptert monterings- og brukerveiledning. Monteringsveiledningen skal inngå som en del av dokumentasjonen av bygget.

### TYPESKILT

NB! Det medsendte typeskiltet med godkjenningsnummer og merke NO, skal anbringes på ildstedet bak eller på ildstedets underside.

### MONTERING AV DITT NYE DOVRE VEDFYRTE ILDSTED

Les denne informasjonen og monteringsanvisningen nøye før ildstedet installeres. Installasjon av ildsted i eksisterende bygning er unntatt søknadsplikt, men bare om installasjonen blir kontrollert på en skikkelig måte av kvalifisert kontrollør. Kvalifisert kontrollør kan være:

- Foretak med sentral godkjenning eller som tidligere har hatt lokal godkjenning
- Feiervesen såfremt feiervesenet tilbyr slike tjenester
- Person ansatt i slikt foretak/vesen som utfører kontroll

Det er eier som skal vurdere kvalifikasjonene til kontrolløren. Det er også eier som er ansvarlig for at Plan- og bygningsloven (Pbl) med forskrifter blir overholdt og at monteringsanvisningen blir fulgt. Sørger ikke eieren for at det blir foretatt kvalifisert kontroll, er tiltaket fullt ut søknadspliktig.

For nytt ildsted er det tilstrekkelig å sjekke at monteringsanvisningen er fulgt og at det er et typegodkjent ildsted.

Kontrolløren bør bekrefte skriftlig at det er utført kontroll. Det er ikke krav til skriftlig bekreftelse på utført kontroll. Ved tilsyn vil det være en fordel om en slik kan forevises (kontrollskjema siste side).

**Installasjon av ildsted kan endre behovet for feiing. Feiervesenet skal varsles slik at eventuelt endret behov for feiing fanges opp. (Se kontrollskjema siste side.)**

Er det utarbeidet en bekreftelse på utført kontroll, er det en fordel om kopi av denne sendes feiervesenet.

Installasjon av ildsted som en del av ny bygning er melde- eller søknadspliktig.

Plan- og bygningsmyndighetene har hjemmel i Pbl. 92a til å kreve tiltak fjernet eller endret dersom dets plassering, utførelse mv. kan føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser.

Hvis ikke ildstedet blir riktig installert, kan det resultere i husbrann. For din egen sikkerhets skyld; følg monteringsanvisningen. Feil montering kan medføre



at garantien fra Dovre ikke gjelder. Feiervesenet er et generelt rådgivende organ. Er man i tvil, søk råd hos feiervesenet.

Dette ildstedet er beregnet på fyring med ved. Bruk av uegnet brensel kan skade ildstedet og/eller skape uheldige røykutslipp.

Alle mål i denne anvisningen er angitt i millimeter.

## KLARGJØRING

### Skorstein

DOVRE 35 CB3/35 CB3 W3 kan tilknyttes teglskorstein, elementskorstein eller stålskorstein med minimum skorsteinstverrsnitt på 123 cm<sup>2</sup> som tilsvarer et røykløp på 125 mm Ø.

Tverrsnitt på skorsteinens røykløp kan ikke være mindre enn tverrsnittet på peisovnens røykuttak.

**NB! Vedovn i samme etasje bør ha røykuttak minst 200 mm høyere enn peisen (se fig. 1).**

Skorsteinen undersøkes for tetthet. Hull etter tidligere ildsteder, ventiler etc. mures igjen. (Hull i elementskorsteiner tettes iflg. produsentens anvisning.) Også feieluker kontrolleres for utettheter fordi lekkasjer betyr redusert trekk. Feiervesenet kan foreta lekkasje-kontroll.

**NB! Tilkobling til skorstein skal foretas etter skorsteinsprodusentens anvisning.**

**NB! Røykrørets godstykkelse fra peisovn til skorstein skal være av godkjent type.**

### Gulv

Gulv av brennbart materiale skal beskyttes med plate av

ubrennbart materiale eller materiale som tilfredstiller kravene til overflate i samsvar med NS INSTA 412 og ISO 5756 (klinkerfliser, skifer, stålplate, kobberplate, messing e.l. kan benyttes). Gulvbelegg som vegg-tilvegg tepper, nålefilt, kork, vinylbelegg o.l. skal alltid fjernes under gulvplaten (kfr. Ildstedsregler for ovner og peiser i Byggforskserien 552.135). Minimum gulvplatemål, se oppstillingsvilkår side 6.

### Plassering i nisje

Dersom peisovnen skal plasseres i nisje skal himling og vegger utføres som brannmur.

Avstand fra peisovnens rygg og sideplater til nisjens vegger skal være min 100 mm, og fri høyde over peisovnen må være minst like stor som nisjens dybde.

Fronten skal være åpen helt opp til nisjens tak/himling og tillates ikke lukket med dør e.l.

### Brannmur

Brannmur skal være min. 100 mm tykk og kan være utført av teglstein, betong, betongstein eller lettbetong (Siporex, Leca e.l.) eventuelt brannpanel godkjent for peisovner (**naturstein er ikke godkjent som brannmur**).

Brannmurens utstrekning i bredde og høyde skal være så stor at avstand til brennbart materiale er ivaretatt, se oppstillingsvilkår side 6. Brannmuren kan settes inntil vegg av brennbart materiale. Røykrør skal ha en avstand til brennbart materiale som beskrevet på side 6. Avstand til treverk fra ildstedets hjørner må være min. 300 mm.

**NB! Røykrøret må skjermes med rørskjold når avstanden fra ytterkant røykrør til vegg av brennbart materiale er mindre en 300 mm. Avstand fra peisovn til ubeskyttet tak/himling skal være min. 500 mm.**

**Montering av ildsted mot vegger av brennbart materiale, se oppstillingsvilkår side 6.**

## MONTERING

Produktet skal kontrolleres for transportskader eller andre feil og mangler før installasjon. Følgende skal kontrolleres:

- Skader på glass i dør(er).
- Trekkventil(er) kan justeres lett.
- Døren(e) åpnes og lukkes lett.
- Dørpakninger tilslutter mot front (karm).
- Generell visuell kontroll av produktet vedr. skader, feil og mangler.

**NB! Kontrolleres ikke disse punktene før installasjonen kan garantien bortfalle på punktene som beskrevet over.**

1. For å lette arbeidet med monteringen tar man ut innvendige løse deler i peisovnen.
2. Demontering/montering av sideglass og blendingsplate, se side 5 fig. 5

- Ildstedets plassering avgjør hvilket røyklokk som skal fjernes.

Benytt vedlagte spesialverktøy. Se fig. 2:

- Bor et 10 mm hull i midten av røyklokket.
- Plasser traversen på innsiden av lokket og tre skruen gjennom innenfra og ut.
- Sett på skive og mutter og trekk til med skiftenøkkel til røyklokket løsner.

Monter røykstuss som vist på fig. 3. Dersom røykut-taket senere ønskes et annet sted på ovnen kan medfølgende angrelokk benyttes sammen med travers og skrue (se fig. 4). Husk ovnskitt.

- Vatre opp ildstedet med justeringsskruer, (gjelder kun WB (se fig.8)) og mål ut for røykrøret på skorsteinen og ta hull for dette. For hulltagning i elementskorstein må produsentens anvisning følges. Diameter på røykrøret er 125 mm.

- Underlagsplaten legges på plass. Røykrøret påføres ovnskitt og skyves innpå røykstuss. Peisovnen skyves så mot skorsteinen. Pass på at avstander til brannmur/brennbare materialer blir som angitt under oppstillingsvilkår side 6.

- Husk ovnskitt til lokk og røykrør. Under monteringen bør overflødig kitt fjernes med en fuktig klut før det tørker. Monter betjenings-håndtaket som vist på fig. 6a og 6b.

- Innvendige, løse deler settes tilbake på plass.

- For å unngå sprekkdannelser i murverk bør mørtelen som er benyttet til innmuringen tørke ca. 7 dager før ildstedet tas i bruk.

- Monteringen er ferdig og peisovnen kan tas i bruk.

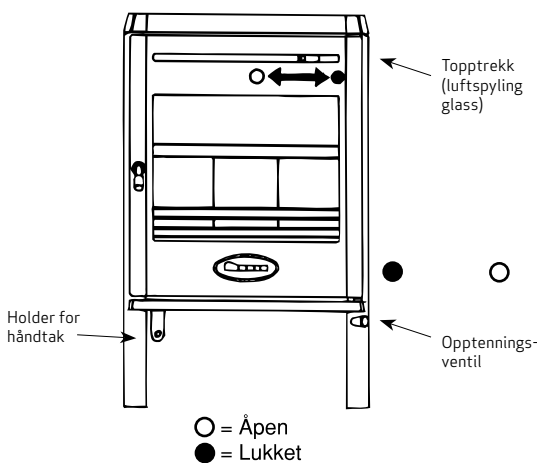


Fig. 7 Betjening trekkregulering

## ULIKE OVNSFUNKSJONER








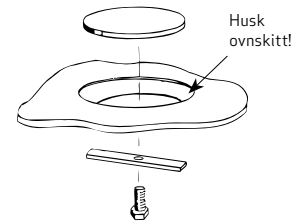


Fig. 5 Montering av blendingsplate i stedet for sideglass: Fjern skruer og klips. Fjern glass og sett deretter inn blendingsplate. Fest deretter blendingsplate med klips og skruer.

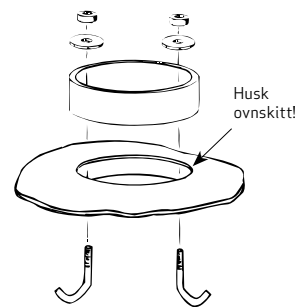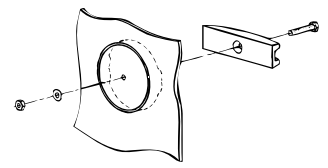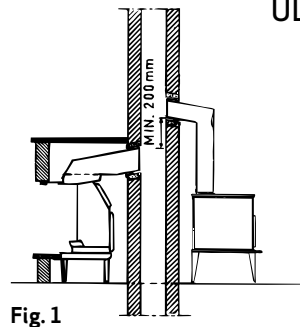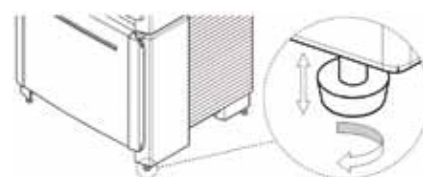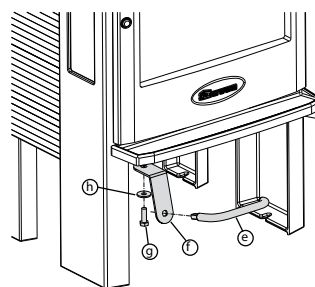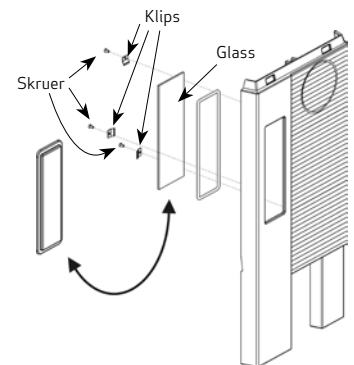


# EKSEMPLER PÅ MINIMUM AVSTAND TIL BRANNMUR OG TIL VEGGER AV BRENNBART MATERIALE


Minimum mål mot brennbart materiale

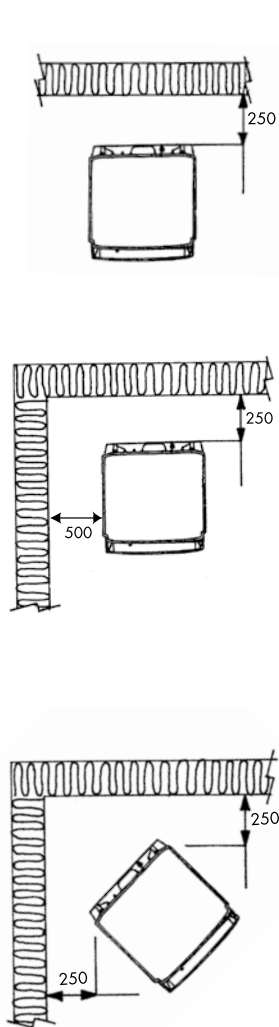

Minimum mål mot innfelt brannmur

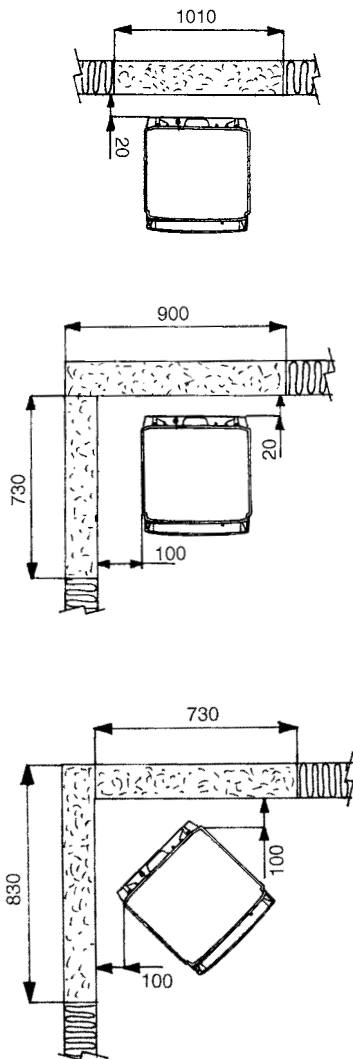

Minimum mål mot utenpåliggende brannmur

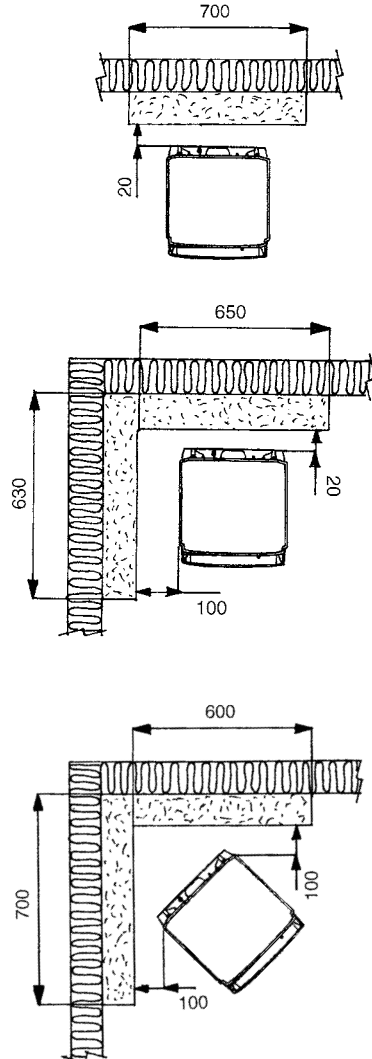


**NB!**

Tilknytning til element og stålskorsteiner må utføres etter skorsteinleverandørens monteringsanvisning(er). Er det usikkerhet om hvilke type skorstein peisovnen skal tilknyttes, er elementskorsteiner merket på innsiden av feierluken med produsent og type. Stålskorsteiner er merket på alle delkomponenter med produsent og type.

Det må benyttes rør-skjold eller isolert røykrør når avstanden fra ytterkant røykrør til vegg av brennbart materiale er mindre enn 300 mm.

**Sidemontering av 35CB3/35CB3 WB:**

Avstand til brannmur/skorstein opprettholdes på 100 mm dersom sideglasset tas ut og blendingsplaten settes inn. Se fig. 5 side 5.

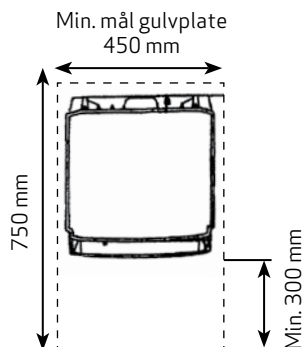

## RÅD OM PERFEKT FYRING

DOVRE-ildstedet skal skape hygge der det er plassert. For å få full glede av produktet, kan det være godt å vite litt om hvordan et ildsted fungerer.

1. En peisovn forbruker luft når den fyres. Derfor er det viktig med god lufttilførsel til rommet peis-ovnen er plassert i.

**NB! Ingen ildsteder leveres med trekk! Ildstedets motor er skorsteinen. For svak motor kan gi store driftsproblemer**

2. Bruk tørr ved i ca. 30 cm lengde, eller etter brennkammerets størrelse. Det er meget viktig at veden er tørr. Tørr ved vil si lagret i min. ett år, eller inneha en fuktighet på ca. 20%. Er veden rå, brukes en stor del av varmen til å fordampe fuktigheten (vannet) i veden. Dessuten blir sot- og tjæreavsetningen stor i både ildsted og skorstein, luftforurensningen øker og skorsteinsbrann kan oppstå. Tørr ved krever mindre lufttilførsel og avgir langt mindre røykgass enn rå ved. Tjæreavsetningen på dørglasset og innvendige deler øker ved bruk av fuktig ved. For å få en indikasjon på om veden som benyttes er noenlunde tørr skal det bli en hul lyd når to vedskier bankes mot hverandre.

**NB! Bruk av rå ved gir dårlig fyringsøkonomi. Varmeenergien som veden avgir går til å fordampe vannet istedenfor å gi varme til rommet.**

## SKORSTEINSTREKK

Skorsteinstrekk til ildstedet bør ligge mellom 1,5 og 2,3 mmVS, eller 15-23 Pa.

Ildstedet avgir mindre og mindre varme etter som skorsteinstrekken øker utover de 2,3 mmVS. Er skorsteinstrekken høy og ildstedet varmer dårlig bør det ettermonteres en trekkregulator i feierluken eller på røykrøret fra ildstedet. Det billigste alternativet er å montere spjeld i røykrøret.

**NB! Ildstedets trekkventiler skal fortsatt brukes som beskrevet under OPPTENNING OG FYRING, med luftstyreeren montert.**

## OPPTENNING OG FYRING

Bruk papir og småved til opptenning og legg på grovere ved etter hvert som bålet «tar seg opp» og skorsteinen blir varm. Hold døren(e) litt åpne til det brenner godt. Deretter lukkes døren(e) med trekkventilene åpne.

Betjening av trekkregulering se side 5. Bruk trekkventilene til å regulere varmeeffekten. Trekkventilen (opptenningstrekk) under døren tilfører den nødvendige undertrekken ved opptenning, denne ventilen bør

stenges etter ca. 10 - 15 min. (avhengig av trekkforhold), eller når det er normal god fyr i ovnen.

Når trekkventilen under døren er stengt reguleres trekkventilen over døren til ønsket innstilling (varmeeffekt). Trekken over døren sørger for luftspyling nedover glassene samtidig som denne luften blander seg med røykgassen og gir lufttilskudd til forbrenningen. Lufttilførselen for etterbrenning (sekundærbrenningen) kommer inn i underkant bak i peisovnen og ut i ryggplaten i brennkammeret. Tilførselen av luft til etterforbrenningen kan ikke reguleres.

Trekken i skorsteinen varierer fra sted til sted, derfor er det viktig å bruke litt tid på å bli kjent med din nye peisovn vedrørende trekkregulering.

Har du en peisovn eller en peisinnsetning med åpent spjeld eller åpne dører i etasjen under – på samme skorsteinsløp – kan det være vanskelig å få god trekk i den andre peisovnen. Får du trekkproblemer som skyldes naboens peis – spør vedkommende om å holde spjeld/dør lukket når den ikke er i bruk.

**NB! Bruk alltid ved med god kvalitet og du får en peisovn med lengre levetid.**

## SLUKKING AV PEISOVNNEN

La peisbålet «dø ut» av seg selv.

## VEDLIKEHOLD

Etter en tids fyring (avhengig av fyringsmåten) vil enkelte deler muligens trenge utskifting. Dette gjelder først og fremst dørpakning og ildfast stein (Skamolx). Dørpakninger må ikke strekkes under monteringen. Din DOVRE forhandler har slike deler.

### LAKKEN

Dersom lakken blir misfarget, kan denne enkelt etterbehandles med DOVRE Thermoblack ovnslakk. Lakken leveres på sprayboks eller på boks for påføring med pensel.

### GLASSDØR(ER)

Glassene bør tørkes av etter hver gangs bruk. Fjern sot på glasset: Fukt et avispapir eller tørkepapir med vann, dypp det våte papiret i asken og tørk av soten på glasset. Tørk deretter over med en klut eller et papir.

### FEIING

Peisovnen og røykrør bør pga. sotbelegg på ildrommets og røykrørets indre overflater ha en årlig rengjøring. Dette sotbelegget isolerer og peisovnen får dårligere varmeeffekt (1 til 2 mm sotbelegg utgjør ca. 60 til 80 °C på overflatetemperaturen). Ta ut steinsettet.

Start rengjøringen av røykrør og innvendige overflater i brennkammeret. Bruk en røykrørsbørste eller lag selv en tull med filler surret til en ståltråd, og fei røykrøret. Soten dyttes innover i røykgangen slik at den faller i skorsteinløpet. For rengjøring av sideveggene kan det benyttes en stålbørste eller en sparkelspade. Sett deretter inn delene i motsatt rekkefølge. Rengjøring bør utføres før fyringssesongen starter.

**For å få full glede av din DOVRE peisovn må den være: Montert riktig – Fyrt riktig – Feid og vedlikeholdt.**

## SIKKERHETSREGLER

Da bruk av alle ildsteder medfører en viss fare, bør man være oppmerksom på følgende:

Bruk av ildsted krever riktig frisklufttilgang til rommet der produktet er plassert. Dersom huset er for tett, bør rommet utstyres med ekstra frisklufttilførsel gjennom ventiler. Unngå bruk av avtrekksvifte i et rom med ildsted.

**Advarsel! Mangel på frisklufttilgang kan skape undertrykk og vil trekke giftige røykgasser inn i rommet. Dette kan lede til tretthet, kvalme og uvelhet, og er meget farlig.**

1. Påse at møbler og annet brennbart materiale er plassert med en avstand på min. 100 cm fra peisåpningen.
2. Vær ekstra forsiktig ved tømning av aske. Selv om asken virker kald, kan den inneholde glør. Asken bør oppbevares 3-4 dager i en brannsikker beholder med lokk (ute), eller tømmes på et forsvarlig sted. Ilden eller asken i ildstedet må ALDRI slukkes med vann e.l. da dette kan forårsake sprekkdannelse i godset.
4. **NB! Det er ikke tillatt å bruke noen form for tennvæsker til opptenning i ditt ildsted. Bruk av alle typer tennvæske kan medføre eksplosjon i ildsted og skorstein, og i verste fall medføre husbrann.**

**GARANTI**



Informasjon vedr. garantibestemmelser ligger i ildstedkatalog og på vår nettside:

[www.dovrepeisen.no](http://www.dovrepeisen.no)

## KONTROLLSKJEMA

### DET ER MONTERT ET ILDSTED:

av type DOVRE 35 CB3 / 35 CB3 WB.....  
 på eiendommen til: .....  
 Adresse: .....  
 Postadresse: .....  
 G.nr.: ..... Br.nr.: ..... Telefon: .....

### Følgende ble kontrollert under installasjonen:

#### KONTROLLPUNKTER

	JA	NEI
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollert avstand til brannmur?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollert avstand til brennbart materiale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollert avstand til tak?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det plate under og foran ildstedet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tåler gulvet vekten av ildsted?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det feiemuligheter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Har skorsteien passende dimensjon?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er skorsteinen kontrollert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finnes monteringsanvisningen på byggeplass?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Installert:

.....  
 Sted Dato Eiers og evt. installatørs signatur

### KONTROLL-ERKLÆRING

	JA	NEI
Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utfylt sjekkliste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visuell kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Røykpatron	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videokamera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Annet:

.....  
 .....

### Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

.....  
 Sted Dato Kontrollør

**NB! DET ER ET MYNDIGHETSKRAV AT KONTROLLERKLÆRING FINNES, OG AT EIER SKAL MELDE FRA TIL KOMMUNEN (FEIERVESEN) NÅR DET HAR VÆRT INSTALLERT NYTT ILDSTED ELLER FORETATT ANDRE VESENTLIGE ENDRINGER VED FYRINGSANLEGGET. SØRG FOR AT DETTE SKJEMA BLIR UTFYLT, OG TA GODT VARE PÅ DETTE SAMMEN MED MONTERINGS- OG BRUKSANVISNINGEN. DETTE ER ET VERDIPAPIR FOR BOLIGEN.**

**Kopi av denne siden sendes til feiervesenet i din kommune for registrering.**